




GR ■ Αεροφριτέζα Vita Fryer

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος με ασφάλεια και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από τον χρήστη αλλά όχι από παιδιά εκτός και αν είναι άνω των 8 ετών και βρίσκονται υπό επίβλεψη.
- Παιδιά κάτω των 8 ετών δεν πρέπει να βρίσκονται κοντά στη συσκευή και στο καλώδιο ρεύματος.
- Στην περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, αναθέστε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για να την αποφυγή κινδύνων. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής, αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά.
- Η παρούσα συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί, για να ελέγχεται μέσω προγραμματισμένης συσκευής, εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστηρίου.
- Οι επιφάνειες της συσκευής που έρχονται σε επαφή με τροφές πρέπει να καθαρίζονται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση σε χώρους όπως:
 - κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
 - γεωργικά αγροκτήματα,
 - δωμάτια ξενοδοχείων ή μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής,
 - ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Αυτή η συσκευή επεξεργάζεται τρόφιμα μέσω θερμότητας. Μην τη χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς από εκείνους για τους οποίους σχεδιάστηκε.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε περβάζια παραθύρων, επιφάνειες αποστράγγισης νεροχυτών, ασταθείς επιφάνειες, ηλεκτρικά μάτια ή μάτια αερίου. Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή πάνω σε σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε ότι η τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφώνει με την ηλεκτρική τάση της πρίζας. Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα.

- Η συσκευή διαθέτει αφαιρούμενο καλώδιο ρεύματος. Προτού αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος από τη συσκευή, αφαιρείτε πάντα πρώτα το φως από την πρίζα.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα γνήσια αξεσουάρ του κατασκευαστή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα όπως κουρτίνες, πετσέτες κουζίνας κ.λπ.
- Για να διασφαλίσετε επαρκή κυκλοφορία αέρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, πρέπει να υπάρχει απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 15 cm από όλες τις πλευρές της συσκευής. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη συσκευή και μην καλύπτετε τις οπές αερισμού.
- Αποφύγετε την επαφή με τον καυτό ατμό που απελευθερώνεται από τις οπές αερισμού κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής.
- Μην γεμίζετε υπερβολικά το αφαιρούμενο καλάθι με μεγάλη ποσότητα τροφίμων. Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα που τοποθετούνται μέσα στο αφαιρούμενο καλάθι δεν έρχονται σε επαφή με το στοιχείο θέρμανσης.
- Μην τοποθετείτε τα χέρια σας στο εσωτερικό της συσκευής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.
- Μην γεμίζετε τον αφαιρούμενο κάδο με λάδι. Το γέμισμα του κάδου με λάδι μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες συνθήκες. Αυτή η υγιής μέθοδος τηγανίσματος βασίζεται στην αρχή της κυκλοφορίας του θερμού αέρα, όπου δεν απαιτείται η χρήση λαδιού. Μπορεί να προστεθεί μια μικρή ποσότητα λαδιού, αποκλειστικά για να δοθεί γεύση στα τρόφιμα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να τηγανίσετε τρόφιμα με μεγάλη περιεκτικότητα σε λιπαρά.

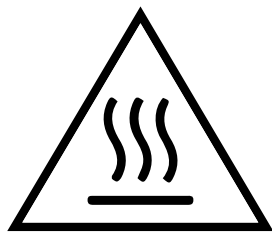


Προσοχή: Καυτή επιφάνεια


- Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλότερη. Μην αγγίζετε την καυτή επιφάνεια. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα. Χρησιμοποιείτε τη λαβή για να αφαιρέσετε και να μεταφέρετε τον καυτό κάδο και το καλάθι. Τοποθετείτε πάντα τον καυτό κάδο και το καλάθι πάνω σε πυρίμαχες επιφάνειες. Όταν αφαιρείτε τον κάδο από τη συσκευή, να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί ώστε να μην καείτε από τον ατμό που απελευθερώνεται από τα τρόφιμα. Η παραμένουσα θερμότητα της συσκευής σημαίνει ότι η συσκευή παραμένει καυτή για κάποιο διάστημα μετά την απενεργοποίησή της.
- Στην περίπτωση που τα τρόφιμα μέσα στη συσκευή πιάσουν φωτιά, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί ο καπνός που εξέρχεται από τις οπές αερισμού, προτού σύρετε έξω τον κάδο.
- Μην ρίχνετε παγωμένο νερό μέσα στον καυτό κάδο.
- Να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την πρίζα όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη ή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και προτού τη μετακινήσετε ή την καθαρίσετε. Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει προτού τη μετακινήσετε ή την καθαρίσετε.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας μαλακά το φως του καλωδίου ρεύματος και όχι το καλώδιο ρεύματος. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ή η πρίζα.
- Στην περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να το αντικαταστήσετε με ένα αυθεντικό καλώδιο ρεύματος, το οποίο μπορείτε να βρείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής όταν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά.
- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε ρυθμίσεις. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακρωλύσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

SFR 5320WH / SFR 5321BK

A

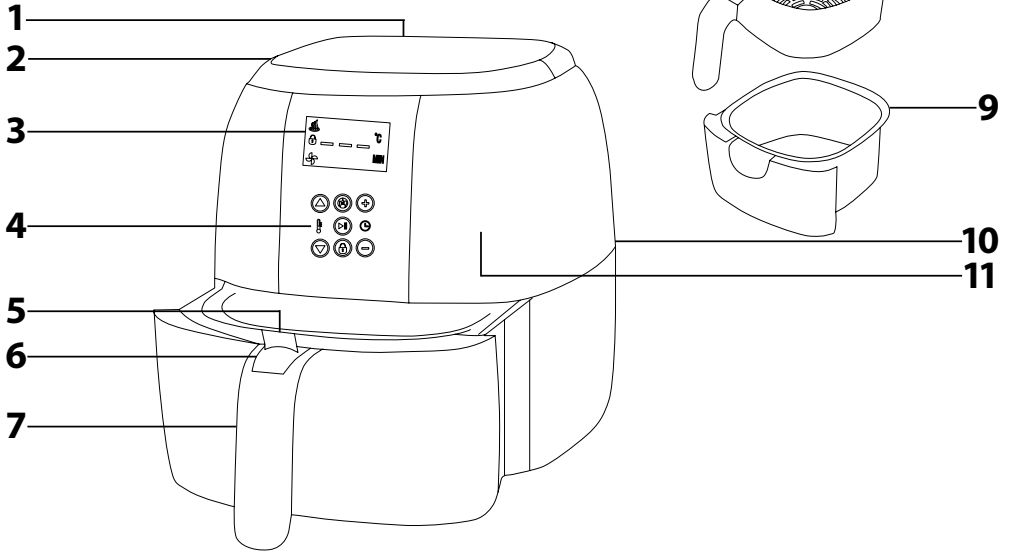

B

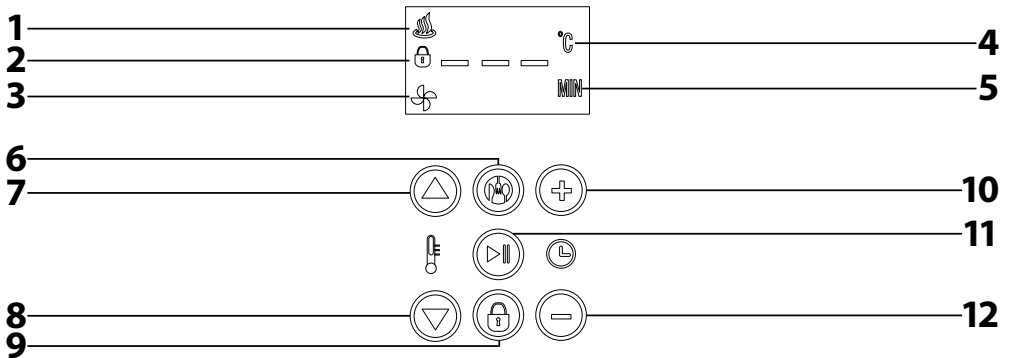

GR Αεροφριτζά Vita Fryer

Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που είναι ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο σε κάποιο ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε εύκολα να το βρείτε εάν το χρειαστείτε.
- Σας συνιστούμε να φυλάξετε τη χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- A1** Ενσωματωμένη λαβή για τη μεταφορά της συσκευής
- A2** Όπες εισαγωγής αέρα αερισμού
- A3** Οθόνη LED
- A4** Πίνακας ελέγχου με οθόνη αφής
- A5** Κάλυμμα του κουμπιού για την απελευθέρωση του αφαιρούμενου καλαθιού από τον κάδο
- A6** Κουμπί για την απελευθέρωση του αφαιρούμενου καλαθιού από τον κάδο
- A7** Λαβή του αφαιρούμενου καλαθιού
- A8** Αφαιρούμενο καλάθι με αντικολητική επιφάνεια
- A9** Αφαιρούμενος κάδος με αντικολητική επιφάνεια
- A10** Σχάρα εξαγωγής αέρα με ενσωματωμένο φίλτρο που αιχμαλωτίζει αναθυμιάσεις και οσμές λιπαρών ουσιών (δεν εμφανίζεται)
- Βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.
- A11** Στοιχείο θέρμανσης και ανεμοστρόβιλος (δεν εμφανίζονται)
- Βρίσκονται μέσα στη συσκευή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

- B1** Εικονίδιο ενεργοποιημένου στοιχείου θέρμανσης
- B2** Εικονίδιο ενεργοποιημένης λειτουργίας κλειδώματος προστασίας παιδιών
- B3** Εικονίδιο ενεργοποιημένης αναστήρα
- B4** Ένδειξη θερμοκρασίας
- B5** Ένδειξη χρόνου
- B6** Κουμπί επίλυσης αυτόματου προγράμματος μαγειρέματος
- Υπάρχουν διαθέσιμα 6 διαφορετικά προγράμματα μαγειρέματος.
- B7** Κουμπί αύξησης θερμοκρασίας
- Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί σε ένα εύρος 60–200 °C. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η θερμοκρασία θα αυξάνεται κατά 5 °C.
- B8** Κουμπί μείωσης θερμοκρασίας
- Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί στο εύρος 60–200 °C. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η θερμοκρασία θα μειώνεται κατά 5 °C.
- B9** Κουμπί λειτουργίας κλειδώματος προστασίας παιδιών
- Πατήστε το κουμπί μία φορά για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος προστασίας παιδιών. Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- B10** Κουμπί χρόνου μαγειρέματος
- Ο χρόνος μαγειρέματος μπορεί να ρυθμιστεί σε ένα εύρος από 1 έως 60 λεπτά. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, ο χρόνος θα αυξάνεται κατά 1 λεπτό.
- B11** Κουμπί συνέχισης και διακοπής
- B12** Κουμπί χρόνου μαγειρέματος
- Ο χρόνος μαγειρέματος μπορεί να ρυθμιστεί σε ένα εύρος από 1 έως 60 λεπτά. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, ο χρόνος θα μειώνεται κατά 1 λεπτό.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε τη συσκευή και το αξεσουάρ της από τα υλικά της συσκευασίας.
- Πλύνετε τα αφαιρούμενα μέρη (κάδος **A9** και καλάθι **A8**) που πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα κάτω από ζεστό τρεχούμενο νερό χρησιμοποιώντας απορρυπαντικό πιάτων. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε με καθαρό νερό και αποστύξτε τα καλά μέχρι να στεγνώσουν. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τα ξανά στη θέση τους.



Σημείωση:

Το αφαιρούμενο καλάθι **A8** μπορεί να αφαιρεθεί από τον κάδο **A9** αφού ανοίξετε το κάλυμμα **A5** και πατήσετε το κουμπί **A6**. Προκειμένου το καλάθι **A8** να εδράζεται σωστά μέσα στον κάδο **A9**, πρέπει η λαβή **A7** να ολισθήσει πίσω στη θέση της. Αυτό υποδεικνύεται από έναν ήχο κλικ.

- Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα και λειτουργήστε την άδεια για 10 λεπτά στη μέγιστη θερμοκρασία, για να εξαλείψετε τυχόν οσμές από το εργοστάσιο.



Σημείωση:

Όταν θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία, ακολουθείτε τις οδηγίες του κεφαλαίου «Λειτουργία της συσκευής». Όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά, μπορεί να αναδυθεί μια μικρή ποσότητα καπνού. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και θα εξαλειφθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

- Στο τέλος του ρυθμιζόμενου χρόνου, θα ακουστεί μια ηχητική ειδοποίηση και η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία αναμονής.

- Αποσυνδέστε το φως του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα και αφιρέστε τη συσκευή να κρυσώνει.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, επίπεδη και καθαρή επιφάνεια. Τραβήξτε τη λαβή **A7** για να ολισθήσει ο αφαιρούμενος κάδος **A9** με το καλάθι **A8** έξω από τη συσκευή. Τοποθετήστε τα τρόφιμα που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε μέσω θερμότητας μέσα στο καλάθι **A8**. Όταν τοποθετείτε μέσα τα τρόφιμα, μην υπερβαίνετε την ένδειξη μέγιστου σημείου «MAX» στο αφαιρούμενο καλάθι **A8**. Για βέλτιστα αποτελέσματα, πρέπει την ελαστικότητα και τη μέγιστη ποσότητα τροφίμων που υποδεικνύεται στον πίνακα «Συνιστώμενοι χρόνοι μαγειρέματος».



Προσοχή:

Μην τοποθετείτε ποτέ τα τρόφιμα απευθείας μέσα στον κάδο **A9**.

2. Σურьте τον αφαιρούμενο κάδο **A9** με το γεμισμένο καλάθι **A8** πίσω στη συσκευή. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην υποδοχή που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής. Συνδέστε το φως του καλωδίου ρεύματος σε μια πρίζα.
3. Όταν συνδεθεί σε μια πρίζα, θα ακουστεί μια ηχητική ειδοποίηση και η συσκευή θα μεταβεί στη λειτουργία αναμονής. Το σύμβολο **B2** θα εμφανιστεί στην οθόνη **A3**.



Σημείωση:

Η συσκευή θα μεταβεί πάντα στη λειτουργία αναμονής, όταν δεν εισάγονται ρυθμίσεις εντός ενός λεπτού και στο τέλος του ρυθμιζόμενου χρόνου λειτουργίας.

4. Κρατήστε πατημένο το κουμπί **B9** για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος προστασίας παιδιών. Η οθόνη θα ανάψει και θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, δηλ. θερμοκρασία 180 °C και χρόνος 10 λεπτά. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **B7** και **B8** για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία εντός του εύρους 60–200 °C. Οι ρυθμίσεις θα αλλάξουν γρηγορότερα όταν κρατάτε πατημένο το κουμπί.
5. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **B10** και **B12** για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο εντός του εύρους 1–60 λεπτά. Κρατήστε πατημένο το κουμπί για να επιταχύνετε τη διαδικασία ρύθμισης.
6. Αφού ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και το χρόνο, θέστε τη συσκευή σε λειτουργία πατώντας το κουμπί **B11**. Τα σύμβολα **B1** και **B3** θα εμφανιστούν στην οθόνη **A3**. Η ρυθμιζόμενη θερμοκρασία και ο χρόνος που απομένει μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εμφανίζονται με εναλλασσόμενη στην οθόνη **A3**. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση του χρόνου και της θερμοκρασίας οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής. Τα λίπη και ο χυμός από τα τρόφιμα αποστραγγίζονται στον κάδο **A9**.



Σημείωση:

Για να επιλέξετε τη σωστή θερμοκρασία και το σωστό χρόνο, μπορείτε να ανατρέξετε στον πίνακα «Συνιστώμενοι χρόνοι μαγειρέματος».

7. Εάν θέλετε να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία γρήγορα, χωρίς να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και το χρόνο, πατήστε το κουμπί **B11**. Η θερμοκρασία είναι προεπιλεγμένη στους 180 °C και ο χρόνος μαγειρέματος στα 10 λεπτά.
8. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αυτόματο πρόγραμμα μαγειρέματος για την προετοιμασία συγκεκριμένων γευμάτων. Επιλέξτε το πρόγραμμα χρησιμοποιώντας το κουμπί **B6**. Η θερμοκρασία και ο χρόνος είναι προεπιλεγμένα στο αυτόματο πρόγραμμα μαγειρέματος.

Πίνακας αυτόματου μαγειρέματος	Βάρος / μέγεθος γεύματος	Θερμοκρασία	Χρόνος μαγειρέματος
01 – Κατεψυγμένες τηγανιτές πατάτες	350 g	200 °C	16 λεπτά
02 – Σπιτικές τηγανιτές πατάτες	350 g	200 °C	18 λεπτά
03 – Μπριζόλα	300 g	180 °C	15 λεπτά
04 – Μπουτάκια κοτόπουλου	300 g	180 °C	20 λεπτά
05 – Ψάρι	300 g	200 °C	12 λεπτά
06 – Κεκάκια μάφιν	5 τεμάχια	200 °C	17 λεπτά

9. Εάν θέλετε να διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής προσωρινά, πατήστε το κουμπί **B11**. Για να συνεχίσετε, πατήστε το κουμπί ξανά.
10. Ορισμένα τρόφιμα μπορεί να απαιτούν την προθέρμανση της συσκευής. Αυτό διαρκεί περίπου 3 έως 4 λεπτά. Στη συνέχεια, ούρετε προσεκτικά τον κάδο **A9** με το καλάθι **A8** προς τα έξω και τοποθετήστε τον πάνω σε μια πυρίμαχη επιφάνεια. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην αγγίξετε την καυτή επιφάνεια. Γεμίστε το καλάθι **A8** με τρόφιμα και ούρετε τον αφαιρούμενο κάδο **A9** με το γεμισμένο καλάθι **A8** πίσω στη συσκευή.
11. Είναι σκόπιμο να ανακατέψετε ή να γυρνάτε ορισμένα είδη τροφίμων κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Σურьте τον κάδο **A9** έξω από τη συσκευή και τοποθετήστε τον πάνω σε μια πυρίμαχη επιφάνεια. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην αγγίξετε την καυτή επιφάνεια ή να μην καίτε από τον ατμό που απελευθερώνεται από τα τρόφιμα. Πατήστε το κουμπί **A6** για να απελευθερώσετε το αφαιρούμενο καλάθι **A8**, σηκώστε το και κρατήστε το πάνω από τον κάδο **A9**. Προσέξτε το καυτό λίπος ή χυμό που μπορεί να στάξει από ορισμένα τρόφιμα. Ανακινήστε το προσεκτικά πίσω-πίσω για να ανακατέψετε τα τρόφιμα και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το ξανά μέσα στον κάδο **A9**. Προκειμένου το καλάθι **A8** να εδράζεται σωστά μέσα στον κάδο **A9**, πρέπει η λαβή **A7** να ολισθήσει πίσω στη θέση της. Αυτό υποδεικνύεται από έναν ήχο κλικ. Εάν θέλετε απλά να γυρίσετε τα τρόφιμα, χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα ή λαβίδα από σιλκόν ή ξύλο. Σურτέ τον κάδο **A9** πίσω στη συσκευή.
12. Στο τέλος του ρυθμιζόμενου χρόνου, θα ακουστεί μια ηχητική ειδοποίηση και η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα. Η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία αναμονής.

13. Όταν η συσκευή σταματήσει, σφύρετε τον κώδο **A9** προς τα έξω. Πατήστε το κουμπί **A6** για να απελευθερώσετε το αφαιρούμενο καλδίθι **A8**, σηκώστε το και αδειάστε το περιεχόμενό του. Για να αφαιρέσετε τα τρόφιμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαγειρικά εργαλεία από αλικόνη ή ξύλο. Για να αποτρέψετε τις γρατσουνιές στην αντικατοπτρική επιφάνεια του αφαιρούμενου καλαθιού **A8**, σας συνιστούμε να μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά μαγειρικά εργαλεία.
14. Μόλις τελειώσετε τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί. Αποσυνδέστε την από την πρίζα, αφίσητε την να κρυώσει και καθαρίστε την σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και συντήρηση».

Διακόπτης ασφαλείας

- Η συσκευή διαθέτει ένα διακόπτη ασφαλείας, ο οποίος απενεργοποιεί αυτόματα το στοιχείο θέρμανσης **A11** και σταματάει την αντίστροφη μέτρηση όταν ο αφαιρούμενος κώδος **A9** με το καλδίθι **A8** αφαιρούνται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. Η συσκευή θα συνεχίσει αυτόματα τη λειτουργία της, όταν σφύρετε τον κώδο **A9** με το καλδίθι **A8** πίσω στη συσκευή. Σας συνιστούμε να εισαγάγετε τον κώδο **A9** με το καλδίθι **A8** ξανά στη συσκευή όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να αποτρέψετε μια αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Είδος τροφίμου	ΕΛΑΧ. και ΜΕΓ. ποσότητα	Θερμοκρασία	Χρόνος μαγειρέματος	Ανακάτεμα/ γύρισμα κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος	Σημείωση
Κατεψυγμένες τηγανιτές πατάτες 7 x 7 mm	200-500 g	200 °C	12-20 λεπτά	ναι	
Σπιτικές τηγανιτές πατάτες 10 x 10 mm	200-500 g	180-200 °C	16-30 λεπτά	ναι	Προσθέστε μισή κουταλιά της σουπας λαδι
Χοιρινά μπριζόλια	100-500 g	180 °C	10-20 λεπτά	ναι	
Μπιριτέκι χτύπουγκερ	100-500 g	180 °C	7-14 λεπτά	όχι	Προσθέστε μισή κουταλιά της σουπας λαδι
Μπουτάκια κοτόπουλου	100-500 g	180 °C	18-22 λεπτά	ναι	
Κατεψυγμένες κροκέτες κοτόπουλου	100-500 g	200 °C	10-15 λεπτά	ναι	Προθερμάνετε τη συσκευή
Κατεψυγμένες ψαροκροκέτες	100-400 g	180 °C	6-12 λεπτά	όχι	Προθερμάνετε τη συσκευή και προσθέστε μισή κουταλιά της σουπας λαδι
Κεκάκια μάφιν	5 τεμάχια	200 °C	15-18 λεπτά	όχι	Χρησιμοποιήστε φόρμες για μάφιν



Σημείωση:

Οι χρόνοι που υποδεικνύονται στον πίνακα είναι από τη φύση τους μόνο ενδεικτικοί και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος και την ποσότητα των τροφίμων, καθώς και τις προσωπικές σας προτιμήσεις.

Οι ζύμες για κεκάκια μάφιν κ.λπ. πρέπει να τοποθετούνται πρώτα μέσα σε μια κατάλληλη φόρμα για ψήσιμο που χωράει μέσα στο αφαιρούμενο καλδίθι **A8**.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Προτού καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει. Η συσκευή θα κρυώσει πιο γρήγορα, αν αφαιρέσετε τον κώδο **A9** και το καλδίθι **A8**.
- Σας συνιστούμε να καθαρίζετε τη συσκευή αμέσως αφού κρυώσει για να μην ξεραίνονται τα υπολείμματα από τρόφιμα στις επιφάνειές της. Θα είναι πιο δύσκολο να τα αφαιρέσετε αργότερα.
- Πλύνετε τον κώδο **A9** με το καλδίθι **A8** χρησιμοποιώντας μαλακό σφουγγάρι πιάτων κάτω από τρεχούμενο νερό και προσθέτοντας ουδέτερο απορρυπαντικό πιάτων. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε τα μέρη αυτά με καθαρό νερό, στεγνώστε τα καλά και τοποθετήστε τα ξανά στη θέση τους.
- Αν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε τα ψημένα υπολείμματα τροφίμων που έχουν κολλήσει στο καλδίθι **A8** ή στον κώδο **A9**, γεμίστε τον κώδο **A9** με ζεστό νερό προσθέτοντας ουδέτερο απορρυπαντικό πιάτων και τοποθετήστε το καλδίθι **A8** μέσα. Αφήστε το νερό και το απορρυπαντικό διάλυμα να δράσουν για περίπου 10 λεπτά για να μουλιάσουν τα υπολείμματα τροφίμων. Στη συνέχεια, καθαρίστε και τα δύο μέρη όπως συνήθως.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ψημένα υπολείμματα τροφίμων δεν συσσωρεύονται στον κώδο **A9** και στο καλδίθι **A8**. Πριν τα χρησιμοποιήσετε ξανά, πρέπει και τα δύο μέρη να είναι καθαρά.
- Σκουπίστε την επιφάνεια της συσκευής με ένα μαλακό πανί, εμποτισμένο σε διάλυμα ζεστού νερού και ουδέτερου απορρυπαντικού πιάτων. Μετά τη χρήση του απορρυπαντικού πιάτων, σκουπίστε τη συσκευή με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί και έπειτα σκουπίστε όλα τα μέρη της καλά για να στεγνώσουν. Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται υγρασία στην υποδοχή σύνδεσης του καλωδίου ρεύματος.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε σέρμα καθαρισμού, διαβρωτικά προϊόντα, διαλύτες κ.λπ. για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος αυτής της συσκευής.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ονομαστικό εύρος τάσης.....	220-240 V
Ονομαστική συχνότητα.....	50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου.....	1 200-1 400 W
Επιπέδο θορύβου.....	70 dB(A)

Το επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 70 dB(A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο Α της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 μW.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΕΛΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιο κέντρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Όταν προϊόντα ή τα πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε τη συσκευή σε καθορισμένα σημεία συλλογής απορριμμάτων για περισσότερες πληροφορίες. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για προμηθευτείτε μια νέα συσκευή εράμλλημης ποιότητας.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποιον υπεύθυνο συλλογής απορριμμάτων για περισσότερες πληροφορίες.

Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν θέλετε να απορρίψετε τις ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησής ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψής από το τοπικό σύμβολό ή το κατάστημα αγοράς.



Αυτό το προϊόν πληροί τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε.