

SENCOR®

SBU 0510BK



ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΟΥΠΑΣ ΜΕ ΜΠΛΕΝΤΕΡ

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου



SENCOR®

SBU 0510BK




A


1



2




3

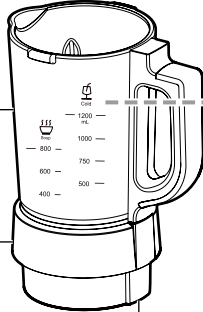

4


8

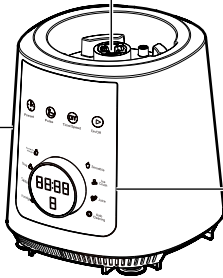

9

10

11



5



Cold

6



Soup

1200 mL

1000

800

750

600

500

400

7

10

12



B

1



Preset



Pulse



Time/Speed



On/Off

3

2

4

5

6

Cream
Soup 

 Smoothie

10

7

Soup 

 Ice
Crush

11

8

Sauce 

 Juice


12

9

Porridge 

 Auto
Cleaning

13

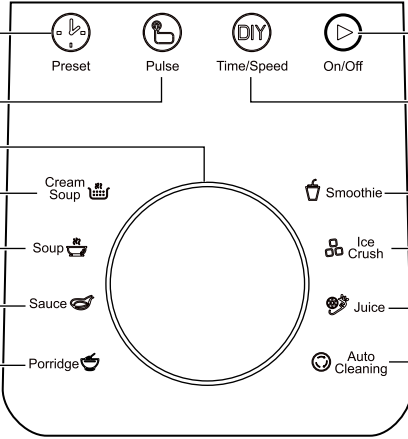

GR **Αυτόματος παρασκευαστής σούπας με μπλέντερ**

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Γενικές προειδοποιήσεις

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή από άτομα με ανεπαρκή εμπειρία και γνώσεις, αν επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της μακριά από παιδιά.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από τον χρήστη αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Στην περίπτωση που το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, αναθέτετε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής, εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά.



Προειδοποίηση:

Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

- Προσέξτε ιδιαίτερα να μην τραυματιστείτε στα κοφτερά άκρα όταν χειρίζεστε τις λεπίδες κοπής, ειδικά όταν αδειάζετε και καθαρίζετε την κανάτα.
- Οι επιφάνειες της συσκευής που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να καθαρίζονται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Πριν από την αντικατάσταση αξεσουάρ ή προσβάσιμων εξαρτημάτων που κινούνται κατά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.
- Πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση, τον καθαρισμό ή τη μετακίνηση της συσκευής, πρέπει πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την πρίζα, εφόσον δεν πρόκειται να την χρησιμοποιήσετε ή αν πρόκειται να την αφήσετε χωρίς επίβλεψη.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση και για χρήση σε χώρους όπως:
 - κουζίνες σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
 - στον γεωργικό τομέα,
 - για πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και παρόμοιων καταλυμάτων,
 - ενοικιαζόμενα δωμάτια,
- Μην πλένετε ποτέ τη συσκευή κάτω από τρεχούμενο νερό και μην τη βυθίζετε στο νερό ή σε άλλο υγρό.
- Βεβαιωθείτε ότι το φιν ή η πρίζα δεν βρέχονται με σταγονίδια νερού ή οποιουδήποτε άλλου υγρού και ότι προστατεύονται από τον καυτό ατμό που διαφεύγει από τη συσκευή. Αν, ωστόσο, προκύψει κάτι από τα παραπάνω, αποσυνδέστε τον

- ασφαλειοδιακόπτη της πρίζας και, στη συνέχεια, στεγνώστε προσεκτικά την πρίζα και το φις προτού τα χρησιμοποιήσετε.
- Οι επιφάνειες της συσκευής που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να καθαρίζονται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
 - Η επιφάνεια του στοιχείου θέρμανσης διατηρεί υπολειπόμενη θερμότητα μετά τη χρήση.
 - Προτού αντικαταστήσετε αξεσουάρ ή πλησιάσετε σε κινούμενα μέρη, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.

Ηλεκτρολογική ασφάλεια

- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε ότι η τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την τάση της πρίζας.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.
- Μην συνδέετε και αποσυνδέετε με υγρά χέρια το καλώδιο τροφοδοσίας στην/από την πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές του φις δεν έρχονται σε επαφή με νερό ή υγρασία.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Μπορεί να προκληθούν ζημιές στο καλώδιο τροφοδοσίας ή στην πρίζα. Αποσυνδέετε το καλώδιο από την πρίζα τραβώντας απαλά το φις του καλωδίου τροφοδοσίας.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν κρέμεται από την άκρη ενός τραπεζιού και ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια ή αιχμηρά αντικείμενα.
- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις της συσκευής πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, διατρέχετε τον κίνδυνο ακύρωσής της.
- Μην πελάζετε τη συσκευή με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην την πλένετε ποτέ κάτω από τρεχούμενο νερό και μην τη βυθίζετε σε νερό ή άλλο υγρό.
- Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε την από την πρίζα μόλις ολοκληρώσετε τη χρήση της.
- Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χειρισμό μέσω προγραμματισμένης συσκευής, εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστηρίου.
- Εάν κολλήσουν τροφές στα τοιχώματα της κανάτας ανάμειξης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Με μια σπάτουλα καθαρίστε τα τοιχώματα της κανάτας ανάμειξης.
- Αποφύγετε την επαφή με τα περιστρεφόμενα μέρη της συσκευής. Κατά τη χρήση της συσκευής, μην τοποθετείτε τα χέρια σας, πιρουνία ή άλλα σκεύη μέσα στην κανάτα με τα υλικά, και μην πλησιάζετε μαλλιά, ρούχα κ.λπ. στα περιστρεφόμενα μέρη της συσκευής. Αν ένα πιρουνί ή κάποιο άλλο σκεύος πέσει μέσα στην κανάτα ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, απενεργοποιήστε την αμέσως και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι κατά τη λειτουργία δεν εισέρχονται μαλλιά, ρούχα ή άλλα αντικείμενα στο άνοιγμα πλήρωσης. Μην τοποθετείτε τίποτα άλλο μέσα στο άνοιγμα πλήρωσης εκτός από τα υλικά προς επεξεργασία.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζετε ζεστά υγρά και τρόφιμα. Ο καυτός ατμός ή το πιτσάλισμα από ζεστά τρόφιμα και υγρά μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα. Μην θέτετε ποτέ τη συσκευή σε λειτουργία αν το καπάκι δεν είναι σωστά τοποθετημένο στη θέση του. Όταν επεξεργάζεστε ζεστά υγρά, μην αφαιρείτε το εσωτερικό κάλυμμα κατά τη λειτουργία. Μην αγγίζετε την καυτή επιφάνεια. Όταν η κανάτα ανάμειξης είναι ζεστή, χρησιμοποιείτε τη λαβή για να τη μεταφέρετε.
- Εάν έχετε μόλις επεξεργαστεί ζεστά τρόφιμα, ενδέχεται να αποσώματα εξαρτήματα να διατηρούν υψηλή θερμοκρασία μετά τη χρήση τους.
- Όταν χειρίζετε τη διάταξη λεπίδων, για παράδειγμα όταν αδειάζετε ή καθαρίζετε την κανάτα ανάμειξης, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό από τις λεπίδες.
- Ο μέγιστος συνεχόμενος χρόνος ανάμειξης είναι 6 λεπτά. Στη συνέχεια, αφήστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας για τουλάχιστον 1 λεπτό και ξεκινήστε και πάλι την ανάμειξη. Επαναλάβετε τη διαδικασία έως τρεις φορές. Μετά από τρεις κύκλους ανάμειξης/διακοπής, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 15 λεπτά.
- Ο μέγιστος συνεχόμενος χρόνος μαγειρέματος είναι 50 λεπτά. Αν κατά το μαγείρεμα γίνει διακοπή ρεύματος ή απενεργοποιήσετε κατά λάθος τη συσκευή, αποσυνδέστε την από το ρεύμα και αφαιρέστε τα μισομαγειρεμένα τρόφιμα από την κανάτα. Πριν από την επανέναρξη του προγράμματος, τοποθετήστε νέα υλικά στην κανάτα. Όταν η επανεκκίνηση ενός προγράμματος γίνεται χειροκίνητα, το πρόγραμμα ξεκινά από την αρχή. Άρα, αν αφήσετε τα αρχικά υλικά στην κανάτα, θα καταστραφούν λόγω της υπερβολικά μεγάλης διάρκειας μαγειρέματος.
- Όταν επιλέγετε προγράμματα για ζεστά τροφίμων, μην τοποθετείτε στην κανάτα υλικά ή υγρά σε θερμοκρασία άνω των 60 °C. Αφήνετε πάντα τα συστατικά ή τα υγρά να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου.

Ασφάλεια κατά τη συντήρηση

- Αφήνετε πάντα τη συσκευή να κρυώσει τελείως προτού την καθαρίσετε.
- Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή μετά από κάθε χρήση, σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφάλαιο «Συντήρηση και καθαρισμός». Μην εκτελείτε άλλες εργασίες συντήρησης στη συσκευή εκτός από τη διαδικασία συντήρησης που περιγράφεται στο κεφάλαιο «Συντήρηση και καθαρισμός».
- Μην πλένετε τη μονάδα βάσης του μοτέρ κάτω από τρεχούμενο νερό και μην τη βυθίζετε στο νερό ή σε άλλο υγρό. Η μονάδα βάσης του μοτέρ δεν είναι κατάλληλη για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

Αυτόματος παρασκευαστής σούπας

GR με μπλέντερ

Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλή σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, αν το χρειαστείτε. Σε περίπτωση που παραδώσετε τη συσκευή αυτή σε κάποιον άλλον, φροντίστε να παραδώσετε και το εγχειρίδιο χρήσης.
- Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης, τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.
- Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία και μην πετάξετε τα υλικά συσκευασίας προτού βρείτε όλα τα εξαρτήματα της συσκευής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

A1 Κάλυμμα ανοίγματος πλήρωσης	A7 Σύνδεσμος για σύνδεση στη βάση (στην κάτω πλευρά)
A2 Καπάκι με άνοιγμα πλήρωσης	A8 Άξονας μετάδοσης κίνησης διάταξης λεπίδων
A3 Κανάνα ανάμειξης	A9 Μονάδα βάσης μοτέρ
A4 Βάση με διάταξη λεπίδων	A10 Πίνακας ελέγχου
A5 Ένδειξη στάθμης για κρύα γεύματα	A11 Δοσομετρικό κύπελλο
A6 Ένδειξη στάθμης για ζεστά γεύματα	A12 Βούρτσα καθαρισμού

B1 Λειτουργία καθυστέρησης έναρξης μαγειρέματος	B8 Πρόγραμμα παρασκευής σάλτσας
B2 Παλμική λειτουργία για ανάμειξη με σύτμους παλμούς υψηλής ταχύτητας On/Off	B9 Πρόγραμμα παρασκευής χυλού
B3 On/Off	B10 Πρόγραμμα παρασκευής σμιούθι
B4 Χειροκίνητη ρύθμιση χρόνου και ταχύτητας ανάμειξης	B11 Πρόγραμμα θρυμματισμού πάγου
B5 Περιστροφικός διακόπτης με ένδειξη χρόνου και ταχύτητας ανάμειξης	B12 Πρόγραμμα παρασκευής χυμού
B6 Πρόγραμμα παρασκευής σούπας βελουτέ	B13 Λειτουργία αυτόματου καθαρισμού
B7 Πρόγραμμα παρασκευής σούπας	

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Ο αυτόματος παρασκευαστής σούπας με μπλέντερ προορίζεται για την παρασκευή διαφόρων τύπων σούπας, ζυμού, σάλτσας και χυλού.
- Για την ανάμειξη υλικών και γευμάτων χωρίς τη λειτουργία θέρμανσης, ο παρασκευαστής σούπας μπορεί να χρησιμοποιείται ως κανονικό επιτραπέζιο μπλέντερ με λειτουργία αυτόματου και χειροκίνητου χειρισμού. Η συσκευή παρασκευάζει φρουτί, milkshake ή πουρέδες φρούτων, ή ροφήματα φρούτων και λαχανικών.
- Χάρη στην παλμική λειτουργία ανάμειξης χρησιμοποιεί επίσης στον θρυμματισμό πάγου ή στην παρασκευή ροφημάτων ή γευμάτων με υψηλότερη περιεκτικότητα σε στερεά και πηκτά συστατικά, π.χ. ριζώδη λαχανικά, κολοκύθα, ξηρούς καρπούς, γιαούρτι, παγωτό κ.λπ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ενοσωματωμένος μηχανισμός ασφαλείας

- Η συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο εφόσον η κανάνα ανάμειξης είναι σωστά τοποθετημένη στη μονάδα βάσης του μοτέρ. Αν δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, ο μηχανισμός ασφαλείας παραμένει ασφαλισμένος και η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί. Μόλις η κανάνα ανάμειξης τοποθετηθεί σωστά, ο μηχανισμός ασφαλείας απασφαλίζεται αυτόματα.


Προστασία έναντι υπερφόρτωσης

- Η συσκευή διαθέτει λειτουργία ασφαλείας που την προστατεύει έναντι υπερφόρτωσης. Σε περίπτωση υπερφόρτωσης, ενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία ασφαλείας και η συσκευή σταματά να λειτουργεί. Στην περίπτωση αυτή, απουσιάζει από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει για 15 λεπτά. Προτού τη θέσετε ξανά σε λειτουργία, αφαιρέστε τα υλικά και καθαρίστε την κανάνα ανάμειξης.

Προστασία έναντι κενής κανάτας

- Αν η συσκευή ενεργοποιηθεί χωρίς επαρκή ποσότητα υλικών ή με καθόλου υλικά, στην οθόνη εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E04 και η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Στην περίπτωση αυτή, απουσιάζει τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για τουλάχιστον 15 λεπτά.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Πριν από την πρώτη χρήση πλύνετε καλά όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (καπάκι **A1**, κάλυμμα **A2** και αξεσουάρ **A11** έως **A12**) με ζεστό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό πιάτων. Έπειτα ξεπλύνετε τα όλα με καθαρό νερό και αφήστε να στεγνώσουν φυσικά ή στεγνώστε τα καλά με πετσέτα.
- Τοποθετήστε στην κανάνα ανάμειξης **A3** μικρή ποσότητα ουδέτερου απορρυπαντικού πιάτων και ζεστό νερό, η στάθμη του οποίου δεν θα ξεπερνά τη μισή χωρητικότητα της κανάτας. Τοποθετήστε το καπάκι με το κάλυμμα πάνω στην κανάνα ανάμειξης και στρέψτε το προς την κατεύθυνση του συμβόλου  για να εφραμίσει στη θέση του. Τοποθετήστε την κανάνα ανάμειξης πάνω στη μονάδα βάσης και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο δίκτυο. Με τον περιστροφικό διακόπτη **B5** επιλέξτε τη λειτουργία **B13** (Auto Cleaning - Αυτόματος καθαρισμός) και πατήστε το κουμπί **B3** (On/Off). Η συσκευή θα ζεσταίνει αρχικά το νερό μέχρι στους 70 °C και, στη συνέχεια, θα εκτελέσει ανάμειξη στη μέγιστη ταχύτητα για 2 λεπτά. Μόλις ολοκληρωθεί η ανάμειξη, απουσιάζει το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα, αφαιρέστε το καπάκι και αδειάστε το περιεχόμενο της κανάτας ανάμειξης στον νεροχύτη. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε καλά την κανάνα ανάμειξης, τουλάχιστον δύο φορές, κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Καθαρίστε τη βάση **A4** και το κάτω μέρος της με στεγνό πανί.

Προσοχή:

Εκτός από το καπάκι **A1** και το δοσομετρικό κύπελλο **A11**, κανένα άλλο εξάρτημα της συσκευής δεν είναι κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων. Κατά το πλύσιμο της κανάτας ανάμειξης με τη διάταξη λεπίδων, προσέχετε ιδιαίτερα ώστε να αποφεύγετε τυχόν τραυματισμό στα αιχμηρά άκρα κοπής.

- Χρησιμοποιήστε μια ελαφρώς υγρή πετσέτα για να αποκουπίτε τα εξωτερικά μέρη της μονάδας βάσης του μοτέρ. Καθαρίζετε τον άξονα μετάδοσης κίνησης της διάταξης λεπίδων μόνο με στεγνή πετσέτα.



**Προσοχή:**

Μην ξεπλύνετε τη μονάδα βάσης του μοτέρ ή το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής κάτω από νερό και μην τα βυθίζετε στο νερό.

- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα. Η συσκευή εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο (μπιπ) και οι ενδεικτικές λυχνίες LED σε όλα τα κουμπιά και τα σύμβολα αναβοβλίνουν στιγμιαία. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ**Προσοχή:**

Πριν από τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση, η συσκευή πρέπει να είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πρίζα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**Προσοχή:**

Για να διακόψετε αμέσως τη λειτουργία της συσκευής κατά την εκτέλεση κάποιου προγράμματος, πατήστε το κουμπί **B3** (On/Off). Η συσκευή σταματά αμέσως να λειτουργεί. Ωστόσο, λόγω ορμής, η διάταξη λεπίδων ενδέχεται να συνεχίσει να περιστρέφεται για λίγο ακόμη.

Θέση τοποθέτησης της συσκευής

- Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε επίπεδη, στεγνή, καθαρή και εξαιρετικά σταθερή επιφάνεια, για παράδειγμα στον πάγκο της κουζίνας.
- Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή κατά τρόπο που δεν υπάρχει κίνδυνος να την παρασύρει κάποιος περνώντας από δίπλα της και να τη ρίξει κάτω. Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή στην άκρη του πάγκου ή του τραπεζιού, γιατί οι δονήσεις κατά τη λειτουργία μπορεί να την μετατοπίσουν και να τη ρίξουν κάτω.

Προετοιμασία υλικών

- Κόψτε τα υλικά σε ομοίμορφους κύβους με συσταμένες διαστάσεις έως 2x2 cm. Αν πρόκειται να επεξεργαστείτε μεγαλύτερη ποσότητα υλικών, χωρίστε τα σε ξεχωριστές παρτίδες ώστε να μην καταπονείται το μοτέρ.
- Οι διαστάσεις των κατεψυγμένων υλικών (παγάκια, κατεψυγμένες μπανάνες, φρούτους κ.λπ.) δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 3 cm. Πριν από την επεξεργασία μουλιάστε σε νερό τυχόν σκληρά υλικά (π.χ. όσπρια, σόγια κ.λπ.).
- Αφαιρέστε σκληρές φλούδες, πυρήνες ή σκληρούς σπόρους από τα φρούτα και τα λαχανικά. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στη συσκευή.
- Αφαιρέστε τον πυρήνα του ανανά.
- Στην περίπτωση της καρύδας, επεξεργαστείτε μόνο την ψίχα.

**Προσοχή:**



Μην επεξεργάζεστε ροφήματα με διοξείδιο του άνθρακα, κατεψυγμένα ή κολλώδη υλικά (φασόλια, μαρμελάδα κ.λπ.)

Προετοιμασία της συσκευής πριν από τη λειτουργία

- Τοποθετήστε τα υλικά που θέλετε να επεξεργαστείτε μέσα στην κανάτα ανάμειξης:
 - Για κρύα γεύματα, γεμίστε την κανάτα ανάμειξης τουλάχιστον μέχρι την ένδειξη 500 ml χωρίς να υπερβείτε την ένδειξη 1.200 ml.
 - Για ζεστά γεύματα, γεμίστε την κανάτα ανάμειξης τουλάχιστον μέχρι την ένδειξη 400 ml χωρίς να υπερβείτε την ένδειξη 800 ml.

**Προσοχή:**

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τον παρασκευαστή σούπας όταν δεν περιέχει υλικά και υγρά. Επίσης, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν η στάθμη στην κανάτα ανάμειξης υπερβαίνει τη μέγιστη ένδειξη. Κατά την αυτόματη λειτουργία, τον χειροκίνητο χειρισμό ή την παλμική ανάμειξη, μην αφαιρείτε ποτέ την κανάτα ανάμειξης από τη μονάδα βάσης. Μην τοποθετείτε την κανάτα ανάμειξης στον φούενο μικροκυμάτων.


- Τοποθετήστε το καπάκι **A2** πάνω στην κανάτα ανάμειξης και στρέψτε το προς την κατεύθυνση του συμβόλου  για να εφαρμόσει στη θέση του.
- Τοποθετήστε μέσα στο καπάκι το κάλυμμα **A1** και στρέψτε το προς την κατεύθυνση του συμβόλου  για να εφαρμόσει στη θέση του.
- Αφού συναρμολογήσετε την κανάτα ανάμειξης, τοποθετήστε την στη μονάδα βάσης του μοτέρ.

Αυτόματα προγράμματα – μαγείρεμα

- Για να μαγειρέψετε ζεστά γεύματα όπως σούπες, κυλό, γάλα σόγιας και παρόμοια γεύματα, επιλέξτε ένα από τα προγράμματα **B6** έως **B9**. Ρυθμίζοντας τον περιστροφικό διακόπτη στο πρόγραμμα της επιλογής σας, ανάβει η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία.
- Πατήστε το κουμπί **B3** (On/Off). Η συσκευή ξεκινά να ζεσταίνει τα υλικά στους 100 °C. Κατά τη διαδικασία θέρμανσης, η θερμοκρασία εμφανίζεται στον περιστροφικό διακόπτη.
- Μόλις επιτευχθεί η θερμοκρασία των 100 °C, εμφανίζεται ο χρόνος που υπολείπεται μέχρι το τέλος της διαδικασίας μαγειρέματος, και ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση. Μόλις η συσκευή ολοκληρωθεί, η συσκευή εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο (μπιπ) και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 00:00.

**Προσοχή:**

Όσο τα τρόφιμα θερμαίνονται μέχρι τους 100 °C, μην αφαιρείτε το καπάκι **A2** ή το κάλυμμα **A1**. Στο τέλος του προγράμματος μαγειρέματος, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η κανάτα ανάμειξης και το καπάκι με το κάλυμμα έχουν αναπτύξει πολύ υψηλή θερμοκρασία. Για να αφαιρέσετε την κανάτα ανάμειξης από τη μονάδα βάσης, χρησιμοποιείτε αποσκευαστικά τη λαβή. Στη συνέχεια, μεταχειριστείτε την κανάτα φρονώντας γάντια κουζίνας. Όταν αφαιρέτε το κάλυμμα ή το καπάκι από την κανάτα ανάμειξης, βεβαιωθείτε ότι στέκεστε κατά τρόπο που δεν κινδυνεύετε να καείτε από τον καυτό ατμό που διαφεύγει.

- Αποσπάστε την κανάτα ανάμειξης από τη μονάδα βάσης και αφαιρέστε το καπάκι **A2** στρέφοντάς το προς την κατεύθυνση του συμβόλου . Αδειάστε το περιεχόμενο της κανάτας ανάμειξης σε κατάλληλο περιέκτη κουζίνας ή σε ψιάλι.
- Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή αφού την αδειάσετε, περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά μέχρι να κρυώσει.
- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε άλλο τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και καθαρίστε την κανάτα ανάμειξης και το καπάκι με το κάλυμμα σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο κεφάλαιο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ».

Αυτόματα προγράμματα – ανάμειξη**Σημείωση:**

Ο μέγιστος συνεχόμενος χρόνος ανάμειξης είναι 6 λεπτά. Στη συνέχεια, αφήστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας για τουλάχιστον 1 λεπτό προτού ξεκινήσετε και πάλι την ανάμειξη. Επαναλάβετε τη διαδικασία έως τρεις φορές. Μετά από τρεις κύκλους ανάμειξης/διακοπής, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 15 λεπτά.

- Για να αναμείξετε κρύα γεύματα/ροφήματα όπως σμούθι, χυμούς κ.λπ. επιλέξτε το πρόγραμμα **B10** ή **B12**. Για να θρμματίσετε παγάκια, επιλέξτε το πρόγραμμα **B11**. Ρυθμίζοντας τον περιστροφικό διακόπτη στο πρόγραμμα της επιλογής σας, ανάβει η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία.
- Πατήστε το κουμπί **B3** (On/Off). Η συσκευή ξεκινά να αναμειγνύει τα υλικά. Στον περιστροφικό διακόπτη εμφανίζεται ο χρόνος που υπολείπεται μέχρι το τέλος της διαδικασίας ανάμειξης.



Προσοχή:

Κατά την ανάμειξη μην αφαιρέσετε το καπάκι **A2** και μην τοποθετείτε μέσα στην κανάτα αντικείμενα όπως κουτάλια, μαχαίρια κουζίνας, πιρούνια κ.λπ. κατά τη λειτουργία, γιατί υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.



Σημείωση:

Η συσκευή δεν σας επιτρέπει να διακόψετε ένα πρόγραμμα που εκτελείται για να προσθέσετε ή να προσαρμόσετε υλικά και έπειτα να το συνεχίσετε. Αν κατά τη διαδικασία ανάμειξης πατηθεί το κουμπί **B3** (On/Off), η συσκευή σταματά να λειτουργεί και ο χρόνος μηδενίζεται. Στη συνέχεια, με το πάτημα του κουμπιού **B3** (On/Off) το πρόγραμμα ξεκινά από την αρχή.

- Μόλις το πρόγραμμα ολοκληρωθεί, η συσκευή εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο (μπιπ) και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 00:00.
- Αποσπάστε την κανάτα ανάμειξης από τη μονάδα βάσης και αφαιρέστε το καπάκι **A2** σπρέφοντάς το προς την κατεύθυνση του συμβόλου . Αδειάστε το περιεχόμενο της κανάτας ανάμειξης σε κατάλληλη φιάλη.
- Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή αφού την αδειάσετε, περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά μέχρι να κρυώσει.
- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε άλλο τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και καθαρίστε την κανάτα ανάμειξης και το καπάκι με το κάλυμμα σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο κεφάλαιο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ».

Παλμική λειτουργία

- Η παλμική λειτουργία είναι, για παράδειγμα, κατάλληλη για σύντομη ανάμειξη υλικών στη μέγιστη ταχύτητα.
- Η παλμική λειτουργία ξεκινά με το πάτημα του κουμπιού **B2** (Pulse) και η συσκευή λειτουργεί για όσο χρόνο κρατάτε πατημένο το κουμπί. Ο μέγιστος συνεχόμενος χρόνος ανάμειξης για την παλμική λειτουργία είναι 1 λεπτό.

Λειτουργία καθυστέρησης έναρξης μαγειρέματος

- Η λειτουργία καθυστέρησης μαγειρέματος σας επιτρέπει να ξεκινήσετε το μαγείρεμα την ώρα που εσείς θα επιλέξετε. Ο ελάχιστος χρόνος καθυστέρησης είναι 10 λεπτά και ο μέγιστος 12 ώρες.
- Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό διακόπτη **B5** για να επιλέξετε ένα από τα προγράμματα μαγειρέματος **B6** έως **B9**. Μια ενδεικτική λυχνία LED ανάβει δίπλα στο αντίστοιχο πρόγραμμα.
- Πατήστε το κουμπί **B1** (Preset-Προεπιλογή). Περιτρίψτε τον περιστροφικό διακόπτη για να ρυθμίσετε τον χρόνο στο πρόγραμμα καθυστέρησης έναρξης.
- Πατήστε το κουμπί **B3** (On/Off). Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση και το μαγείρεμα ξεκινά μόλις παρέλθει ο χρόνος που επιλέχθηκε.
- Μόλις το μαγείρεμα ολοκληρωθεί, η συσκευή εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο (μπιπ) και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 00:00.

Λειτουργία χειροκίνητης ανάμειξης



Σημείωση:

Ο μέγιστος συνεχόμενος χρόνος ανάμειξης είναι 6 λεπτά. Στη συνέχεια, αφήστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας για τουλάχιστον 1 λεπτό προτού ξεκινήσετε και πάλι την ανάμειξη. Επαναλάβετε τη διαδικασία έως τρεις φορές. Μετά από τρεις κύκλους ανάμειξης/διακοπής, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για τουλάχιστον 15 λεπτά.

- Η λειτουργία χειροκίνητης ανάμειξης (DIY) χρησιμεύει στην παρασκευή ροφημάτων και γευμάτων με βάση τις δικές σας προτιμήσεις και με εξοικονομημένες ρυθμίσεις χρόνου και ταχύτητας ανάμειξης.
- Πατήστε το κουμπί **B4** (DIY) και με τον περιστροφικό διακόπτη ρυθμίστε τον απαιτούμενο χρόνο ανάμειξης σε εύρος μεταξύ 5 s και 3 min.
- Πατήστε ξανά το κουμπί **B4** (DIY) και με τον περιστροφικό διακόπτη ρυθμίστε την απαιτούμενη ταχύτητα ανάμειξης σε εύρος από το 1 μέχρι το 9.
- Πατήστε το κουμπί **B3** (On/Off). Η συσκευή ξεκινά τη λειτουργία ανάμειξης. Μόλις παρέλθει ο ρυθμιζόμενος χρόνος, το μπλέντερ σταματά, εκπέμπεται 5 προειδοποιητικοί ήχοι (μπιπ) και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 00:00.

- Αποσπάστε την κανάτα ανάμειξης από τη μονάδα βάσης και αφαιρέστε το καπάκι **A2**. Αδειάστε το περιεχόμενο της κανάτας ανάμειξης σε κατάλληλη φιάλη.
- Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή αφού την αδειάσετε, περιμένετε τουλάχιστον 15 λεπτά μέχρι να κρυώσει.
- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε άλλο τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και καθαρίστε την κανάτα ανάμειξης και το καπάκι με το κάλυμμα σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο κεφάλαιο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ».

Συμβουλές για την ανάμειξη

- Κόψτε αρχικά τα τρόφιμα με συμπαγή σύσταση, όπως φρούτα και λαχανικά, σε μικρότερα κομμάτια διαστάσεων 2x2x2 cm προτού τα αναμείξετε.
- Αναμείξτε πρώτα μια μικρότερη ποσότητα υλικών και, καθώς αναμειγνύονται, προσθέστε σταδιακά περισσότερα υλικά μέσα από το άνοιγμα που βρίσκεται στο καπάκι **A2**. Έτσι, το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο από ό,τι αν προσθέτατε όλα τα υλικά μαζί στην κανάτα ανάμειξης.
- Εάν πρέπει να αναμείξετε τρόφιμα με συμπαγή σύσταση μαζί με υγρά, σας συνιστούμε να αναμείξετε πρώτα τα τρόφιμα με τη συμπαγή σύσταση μαζί με ένα μέρος των υγρών. Στη συνέχεια, καθώς αναμειγνύετε, προσθέστε σταδιακά τα υπόλοιπα υγρά μέσα από το άνοιγμα που βρίσκεται στο καπάκι.
- Για την ανάμειξη πολύ παχύρρευστων υγρών, επιλέξτε την παλμική λειτουργία.
- Επεξεργάστε τα παγάκια αμέσως μόλις τα βγάλετε από την κατάψυξη. Μόλις ο πάγος αρχίσει να λιώνει, τα παγάκια θα κολλήσουν μεταξύ τους και δεν θα είναι δυνατόν να τα θρυμματίσετε. Οι συνιστώμενες διαστάσεις για παγάκια είναι 2x2x2 cm.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Προσοχή:

Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφιρνεύετε τη να κρυώσει εντελώς. Εκτός από το καπάκι **A1** και το δοσομετρικό κύπελλο **A11**, κανένα άλλο εξάρτημα της συσκευής δεν είναι κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων. Κατά το πλύσιμο της κανάτας ανάμειξης με τη διάταξη λειψιδων, προσέχετε ιδιαίτερα ώστε να αποφυγείτε τυχόν τραυματισμό στα αιχμηρά άκρα κοπής. Μην ξεπλένετε τη μονάδα βάσης του μοτέρ ή το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής κάτω από νερό και μην τα βυθίζετε στο νερό.

- Συνιστάται να καθαρίζετε την κανάτα ανάμειξης **A3** αμέσως μετά τη χρήση για να μην ξεραίνονται υπολείμματα τροφών στις επιφάνειές της. Η κανάτα ανάμειξης μπορεί να πλένεται στο χέρι με τη συνδυαστική βούρτσα, σφουγγάρι κουζίνας και απορρυπαντικό κάτω από τρεχούμενο νερό. Βεβαιωθείτε ότι δεν βρέχεται η βάση της συσκευής και το κάτω μέρος όπου βρίσκονται οι σύνδεσμοι.
- Η άλλη επιλογή είναι να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου καθαρισμού. Αφήστε την κανάτα ανάμειξης πάνω στη βάση. Τοποθετήστε στην κανάτα ανάμειξης μικρή ποσότητα ουδέτερου απορρυπαντικού πιάτων και ζεστό νερό, η στάθμη του οποίου δεν θα ξεπερνά τη μισή χωρητικότητα της κανάτας. Τοποθετήστε το καπάκι με το κάλυμμα πάνω στην κανάτα ανάμειξης και ασφαλίστε το στη θέση του. Με τον περιστροφικό διακόπτη **B5** επιλέξτε τη λειτουργία **B13** (Auto Cleaning - Αυτόματος καθαρισμός) και πατήστε το κουμπί **B3** (On/Off). Η συσκευή θα ζεστάνει αρχικά το νερό μέχρι στους 70 °C και, στη συνέχεια, θα εκτελέσει ανάμειξη στη μέγιστη ταχύτητα για 2 λεπτά. Μόλις ολοκληρωθεί η ανάμειξη, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα, αφαιρέστε το καπάκι και αδειάστε το περιεχόμενο της κανάτας ανάμειξης στον νεροχύτη. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε καλά το εσωτερικό της κανάτας ανάμειξης, τουλάχιστον δύο φορές, κάτω από τρεχούμενο νερό. Βεβαιωθείτε ότι δεν βρέχεται η βάση της συσκευής και το κάτω μέρος όπου βρίσκονται οι σύνδεσμοι.
- Καθαρίστε τη βάση **A4** και το κάτω μέρος της με στεγνό πανί.

- Πλύνετε επίσης το καπάκι **A1**, το κάλυμμα **A2** και το αξεσουάρ **A11**. Για το πλύσιμο χρησιμοποιήστε ζεστό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό πιάτων. Έπειτα ξεπλύνετε τα όλα με καθαρό νερό και αφήστε να στεγνώσουν φυσικά ή στεγνώστε τα καλά με πετσέτα.
- Χρησιμοποιήστε μια ελαφρώς υγρή πετσέτα για να σκουπίσετε τα εξωτερικά μέρη της μονάδας βάσης του μοτέρ. Καθαρίζετε τον άξονα μετάδοσης κίνησης της διάταξης λεπίδων μόνο με στεγνή πετσέτα.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν τίθεται σε λειτουργία.	Η κανάτα δεν εφαρμόζει σωστά στη μονάδα βάσης του μοτέρ.	Τοποθετήστε την κανάτα στη θέση της σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης.
	Η πρίζα δεν λειτουργεί.	Συνδέστε τη συσκευή σε άλλη πρίζα.
	Το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιές..	Διενεργήστε οπτικό έλεγχο του καλωδίου τροφοδοσίας και αν διαπιστώσετε ζημιές, απουσυνδέστε το αμέσως από την πρίζα και επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις.
Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, μπορεί να διαπιστώσετε μια ελαφριά οσμή.	Λίπανση του μοτέρ	Δεν πρόκειται για σφάλμα. Η οσμή θα εξαφανιστεί μετά από μερικές χρήσεις.
Η συσκευή σταματά ξαφνικά κατά τη χρήση.	Ενεργοποιήθηκε η προστασία του μοτέρ έναντι υπερφόρτωσης ή υπερθέρμανσης.	Απουσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει για 30-40 λεπτά.
	Η διάταξη λεπίδων έχει κολλήσει.	Τα υλικά είναι πολύ ογκώδη ή πολύ σκληρά. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και προσαρμόστε τις διαστάσεις των υλικών ή αφαιρέστε τυχόν υπερβολικά σκληρά κομμάτια.
Από την κανάτα διαφεύγουν υλικά.	Το καπάκι A2 ή το κάλυμμα A1 δεν εφαρμόζει σωστά.	Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι το καπάκι A2 ή το κάλυμμα A1 είναι σωστά τοποθετημένο. Αν συνεχίζουν να διαφεύγουν υλικά, αφαιρέστε το καπάκι και το κάλυμμα και βεβαιωθείτε ότι τα σημεία που έρχονται σε επαφή με την κανάτα ή μεταξύ τους δεν φέρουν ακαθαρσίες.
Στην οθόνη εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E01.	Η κανάτα δεν εφαρμόζει σωστά στη μονάδα βάσης του μοτέρ.	Τοποθετήστε την κανάτα στη θέση της σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης.
Στην οθόνη εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E03.	Ελαττωματικό θερμίστορ.	Επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις.

Στην οθόνη εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E04 ή E05.	Η συσκευή έχει υπερθερμανθεί.	Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αφαιρέστε την κανάτα, προσθέστε λίγο νερό και επανοποθετήστε την στη θέση της. Αν ο κωδικός επανεμφανιστεί μόλις ενεργοποιηθεί η συσκευή, απενεργοποιήστε την και αφήστε την να κρυώσει για 30-40 λεπτά. Σε περίπτωση που ο κωδικός συνεχίσει να εμφανίζεται ακόμη και αφού έχει κρυώσει η συσκευή, αδειάστε την κανάτα και καθαρίστε σχολαστικά τα μέρη που έρχονται σε επαφή με τη μονάδα βάσης. Αν ούτε έτσι αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
---	-------------------------------	--

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Πριν από την αποθήκευση, η συσκευή και τα αξεσουάρ της πρέπει να έχουν κρυώσει εντελώς, να είναι απενεργοποιημένα και αποσυνδεδεμένα από το ρεύμα, καθαρά και στεγνά.
- Φυλάσσετε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της σε καθαρό, στεγνό σημείο το οποίο δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.



Προσοχή:

Προστατεύετε την αποθηκευμένη συσκευή από ακραίες θερμοκρασίες, άμεση ηλιακή ακτινοβολία και υπερβολική υγρασία, και μην την αποθηκεύετε σε υπερβολικά σκοτεινά περιβάλλον. Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στο αποθηκευμένη συσκευή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος ονομαστικής τάσης 220-240 V AC
 Ονομαστική συχνότητα 50-60 Hz
 Ονομαστική ισχύς εισόδου κατά την ανάμειξη 1.200 W
 Ονομαστική ισχύς εισόδου κατά τη θέρμανση 800 W
 Χωρητικότητα κανάτας ανάμειξης 1,5 λίτρο
 Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία I
 Επίπεδο θορύβου..... 85 dB(A)

Το δηλωμένο επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 85 dB(A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο Α της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.

Επεξήγηση της τεχνικής ορολογίας

Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία:
 Κατηγορία I – Προστασία έναντι τραυματισμού λόγω ηλεκτροπληξίας παρέχεται μέσω βασικής μόνωσης καθώς και της σύνδεσης των εκτός τάσης μερών της συσκευής στον προστατευτικό αγωγό δικτύου.

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος αλλαγών στο κείμενο και στις τεχνικές παραμέτρους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε ειδικό σημείο συλλογής απορριμμάτων του δήμου σας.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε αυτές τις συσκευές στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής.

Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε κατά την αγορά μιας

νέας παρόμοιας συσκευής να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε. Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία από τον αρνητικό αντίκτυπο που μπορεί να είχε η ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον σωστό τρόπο απόρριψης από την τοπική δημοτική αρχή ή το κατάστημα από όπου το αγοράσατε.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.

